

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de fabricação que nele se apresente no período de 06 meses (3 meses de garantia por lei e 3 meses de garantia concedido pela fábrica), após emissão de nota fiscal do consumidor final. Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constando-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. Limitado a 24 meses da data de fabricação, descrito no número de lote identificado na placa de características do equipamento.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis, acendedores, gel para rechaud, carvão e pilhas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Caracol. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Caracol e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Caracol.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios (Grelha, Cuba, Recipiente para Carvão), descritos na embalagem ou no manual. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Caracol pelo telefone: (11) 2105-7500.

Nome do Comprador: _____

Nº. Da Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e Carimbo do
Revendedor: _____

Belle Grillê

Churrasqueira Portátil a carvão



MANUAL DE INSTRUÇÕES



ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a utilização deste produto.



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CONSERVE ESTE MANUAL MARÇO DE 2019

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



O presente **MANUAL DE INSTRUÇÕES** faz parte integrante do produto e tem que ser conservado com cuidado para poder consultá-lo sempre que for necessário. **Se entregar o produto a terceiros, aconselhamos entregar também o manual.**

SÍMBOLOS

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operações/instruções	Leia o manual de operações/instruções antes de utilizar o produto.
	Descarte seletivo	Resíduos elétricos não devem ser descartados com resíduos residenciais comuns.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



NÃO utilize a churrasqueira em espaços não ventilados, em virtude dos gases emitidos pela queima do carvão. **RISCOS DE SUFOCAMENTO** se inalado!



NÃO utilizar a churrasqueira em ambientes **sem ventilação** como: residências, trailers, barracas, garagens, cabines, gabinetes, escritórios, etc.

NUNCA derrame água no recipiente (4) para apagar o carvão.

GRELHA e **CUBA INTERNA** podem ser lavadas normalmente com água e sabão.

LIMPE A CUBA EXTERNA (QUE CONTÉM A UNIDADE ELETRÔNICA) SOMENTE COM PANO ÚMIDO OU ESCOVA.

NÃO utilize líquidos ácidos, solventes ou outros líquidos inflamáveis para limpar a churrasqueira.

REMOVA AS BATERIAS DURANTE UM LONGO PERÍODO DE ARMAZENAMENTO.

O RECIPIENTE PARA CARVÃO DEVE SER LIMPO APENAS A SECO.

NÃO despeje fluidos de isqueiro, gasolina, etanol ou outros líquidos inflamáveis na churrasqueira enquanto estiver acesa ou quente!

ISSO PODE CAUSAR CHAMAS OU EXPLOSÕES, O QUE PODE RESULTAR EM QUEIMADURAS MUITO GRAVES!

NÃO acenda o carvão com **LÍQUIDOS** inflamáveis, o correto é utilizar **ÁLCOOL GEL PARA RECHAUD.**

NÃO descarte brasas e cinzas quentes da churrasqueira em sacos de lixo.

AVISO! A superfície da parte superior da churrasqueira ficará muito quente durante a utilização. **NÃO** toque (tato) na grelha e na parte superior da churrasqueira durante a utilização. **ATENÇÃO** Mantenha crianças a uma distância segura.



IMPORTANTE

- ESTEJA ATENTO!
- NÃO DEIXE PRODUTOS INFLAMÁVEIS PRÓXIMOS A BELLE GRILLÉ APÓS ACENDÊ-LA;
- RISCO DE SUFOCAMENTO! (NO CASO DE UTILIZAR A BELLE GRILLÉ EM ESPAÇO FECHADO SEM VENTILAÇÃO);
- RECOMENDAMOS O USO DA BELLE GRILLÉ EM ÁREAS VENTILADAS.



ATENÇÃO

- O USO INADEQUADO PODE CAUSAR DANOS AO MATERIAL;
- NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU DERIVADOS LÍQUIDOS DO PETRÓLEO PARA ACENDER A CHURRASQUEIRA E TAMBÉM NÃO UTILIZAR ACENDEDORES DE CHURRASQUEIRAS. UTILIZAR ÁLCOOL GEL PARA RECHAUD.
- NUNCA DEIXE A GRELHA QUENTE SEM VIGILÂNCIA;
- NUNCA COLOCAR ÁGUA NA CUBA INTERNA, ANTES OU DURANTE O CHURRASCO.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro da grelha: Ø350 mm

Altura: 190 mm

Dimensões da embalagem (L x A x C): 385 x 200 x 385 mm

Peso Líquido/Bruto: 3.1/4.1 Kg

BENEFÍCIOS:

- Rápida, Prática e Econômica;
- Ideal para fazer grelhados;
- Sem complicação, sem sujeira;
- Mais saúde para sua família;
- Fácil de acender.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada em apartamentos, campings, pescarias, praias e outros.

DICAS



DICAS

LIMPE A GRELHA E A CUBA INTERNA NO MESMO DIA APÓS O TÉRMINO DO CHURRASCO.

NÃO DEIXE A LIMPEZA PARA O DIA SEGUINTE, POIS A GORDURA PRESENTE IRÁ SECAR E DESTA MANEIRA IRÁ DIFICULTAR A LIMPEZA.

UTILIZE PAPEL TOLHA PARA ELIMINAR O EXCESSO DE RESÍDUO ANTES DA LAVAGEM.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

CUIDADO: A GRELHA DEVE ESFRIAR COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPAR E/OU GUARDAR.



NÃO UTILIZE ÁGUA PARA ESFRIAR A GRELHA QUENTE. QUEIMADURAS PODEM OCORRER.

LIMPE A GRELHA, CUBA INTERNA E OUTRAS PEÇAS SUJAS APÓS CADA UTILIZAÇÃO. A GRELHA DEVE ESFRIAR COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPAR.

IMPORTANTE: LIMPE A CUBA EXTERNA (**CONTENDO A UNIDADE ELETRÔNICA**) SOMENTE COM UM PANO ÚMIDO PARA NÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO.

NÃO UTILIZE LÍQUIDOS ÁCIDOS, SOLVENTES OU INFLAMÁVEIS PARA A LIMPEZA DA BELLE GRILLÉ.


REMOVA AS PILHAS APÓS A UTILIZAÇÃO DA SUA BELLE GRILLÉ.

O RECIPIENTE DE CARVÃO **DEVERÁ SER LIMPO APENAS COM PANO SECO OU UMA ESCOVA.**




NUNCA USE ÁGUA PARA LIMPAR O RECIPIENTE DE CARVÃO!

CONTÉM 1 UNIDADE
EXP HUI YANG MANUF LTDA
FABRICADO NA CHINA
IMP CARACOL COM DE MÁQ E FERR LTDA
CNPJ 60854650/0001-26
CNPJ 60854650/0004-79
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO / ALUMÍNIO

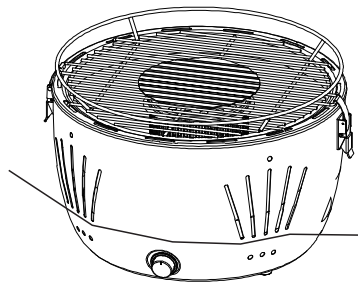

NA PARTE SUPERIOR ATÉ ESTA MARCA A TEMPERATURA É INTENSA. EVITE TER CONTATO DIRETO COM AS PEÇAS.

A PARTIR DESTA MARCA A TEMPERATURA FICA SUPORTÁVEL E SUA BASE NÃO ESQUENTA.

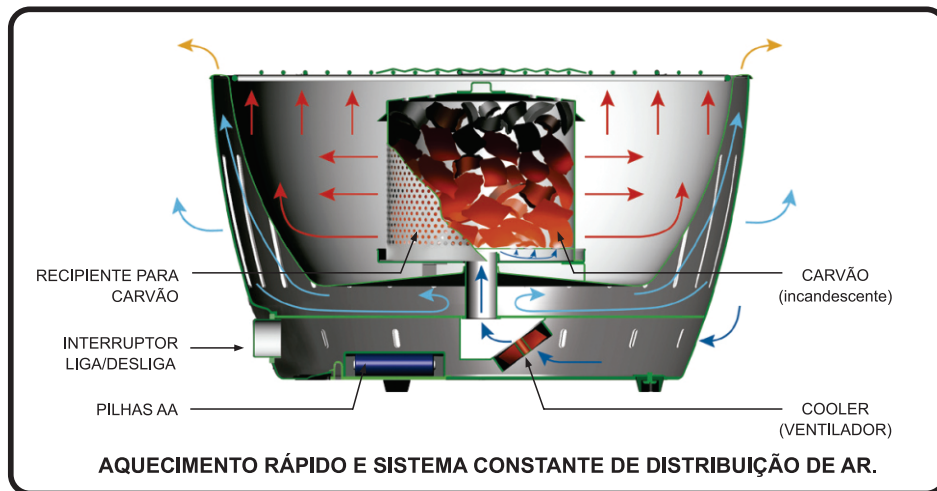


AQUECIMENTO RÁPIDO E SISTEMA CONSTANTE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR.


PARA REPOSIÇÃO DO CARVÃO DURANTE O USO:



CUIDADO: NESSE MOMENTO, O EQUIPAMENTO ESTARÁ MUITO QUENTE!
USE O GANCHO DE SEGURANÇA PARA REMOVER AS PEÇAS QUENTES DA CHURRASQUEIRA.

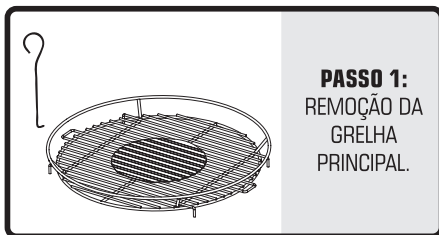

PASSO 1:
REMOÇÃO DA
GRELHA
PRINCIPAL.

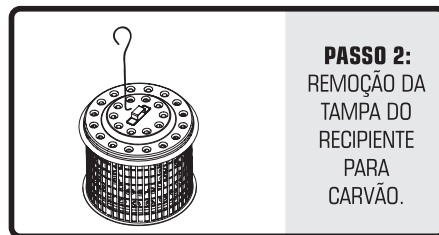

PASSO 2:
REMOÇÃO DA
TAMPA DO
RECIPIENTE
PARA
CARVÃO.



CUIDADO

- Uso inadequado pode causar acidentes e/ou danos ao produto;
- O uso impróprio pode causar ferimentos, queimaduras graves ou até mesmo dano letal.

MANUSEIO SEGURO E DESCARTE DAS PILHAS USADAS



NOTA: UTILIZE APENAS PILHAS AA ALCALINAS TECNICAMENTE APROVADAS.
LEMBRE-SE DE DESCARTAR AS PILHAS CORRETAMENTE.
AS PILHAS NÃO PODEM SER ELIMINADAS COM O LIXO DOMÉSTICO.

ELIMINAÇÃO ADEQUADA DO CARVÃO


- ELIMINE O CARVÃO EM RECIPIENTES APROPRIADOS NÃO COMBUSTÍVEIS OU METÁLICOS.
- NÃO DESCARTE O CARVÃO EM PLÁSTICO OU RECIPIENTES INFLAMÁVEIS.


USO ADEQUADO

A BELLE GRILLÉ CHURRASQUEIRA A CARVÃO PODE SER USADA PARA GRELHAR E ASSAR DIVERSOS ALIMENTOS COMO: CARNES, CRUSTÁCEOS, LEGUMES E OUTROS.

APRESENTAÇÃO


1. CHURRASQUEIRA
2. GRELHA
3. TAMPA PARA RECIPIENTE DE CARVÃO
4. RECIPIENTE PARA CARVÃO
5. BANDEJA PARA ÁLCOOL GEL
6. CUBA INTERNA
7. CUBA EXTERNA
8. PRESILHA DE TRAVAMENTO RÁPIDO
9. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA (PARA CONTROLE DE CHAMA)
10. ENTRADA USB
11. TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS
12. COMPARTIMENTO DE PILHAS AA 4X1.5V
13. BOLSA PARA TRANSPORTE
14. GANCHO DE SEGURANÇA (PARA USO DA GRELHA E TAMPA DO RECIPIENTE PARA CARVÃO, QUANDO ESTIVEREM MUITOS QUENTES EM ALTA TEMPERATURA)

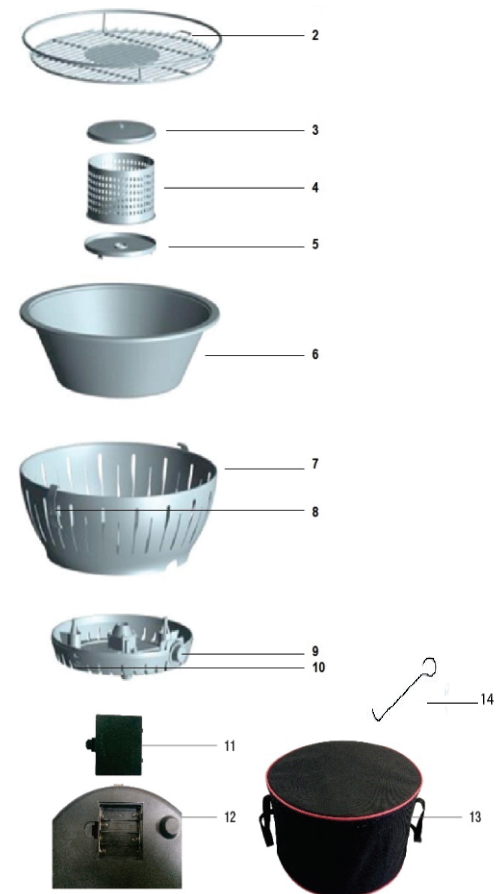

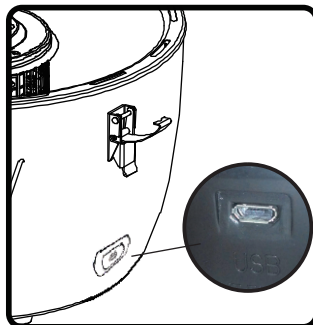


O SISTEMA DO COOLER (VENTILADOR) É ALIMENTADO ATRAVÉS DE 4 PILHAS AA ALCALINAS E/OU TAMBÉM PODE SER ALIMENTADO, ATRAVÉS DA ENTRADA MICRO USB (UTILIZANDO CARREGADOR USB OU UM CARREGADOR PORTÁTIL USB PADRÃO DE CELULAR).


! PILHAS AA E CARREGADORES USB NÃO INCLUSOS.

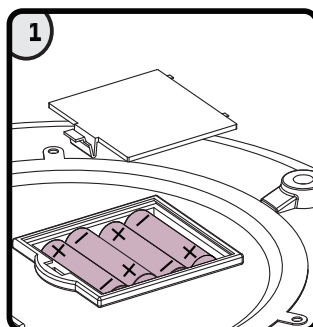


PASSO 1: ABRA O COMPARTIMENTO DAS PILHAS NA PARTE INFERIOR DA CUBA EXTERNA (7). INSIRA QUATRO PILHAS AA E FECHÉ.

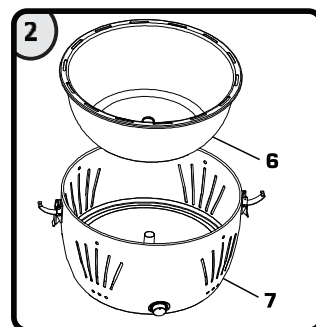

PASSO 2: COLOQUE A CUBA INTERNA (6) NA CUBA EXTERNA (7).

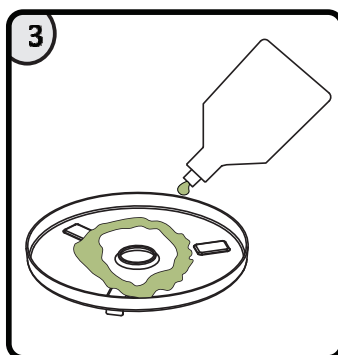

PASSO 3: APLIQUE UMA CAMADA CIRCULAR DE ÁLCOOL GEL NA BANDEJA (5) PARA ACENDIMENTO E A COLOQUE NA CUBA INTERNA (6).

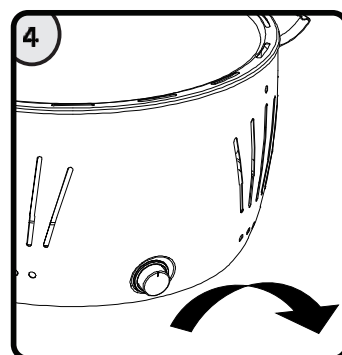


PASSO 4: GIRE O INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA (9) (NA CUBA EXTERNA (7)) NO SENTIDO HORÁRIO.


! RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA RECHAUD.



NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU DERIVADOS LÍQUIDOS DO PETRÓLEO PARA ACENDER A CHURRASQUEIRA E TAMBÉM NÃO UTILIZAR ACENDEDORES DE CHURRASQUEIRAS. UTILIZAR ÁLCOOL GEL PARA RECHAUD.

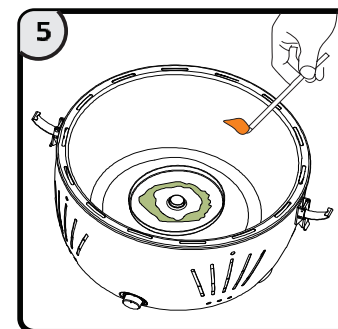


PASSO 5: ACENDA O ÁLCOOL GEL ATÉ A COMBUSTÃO.

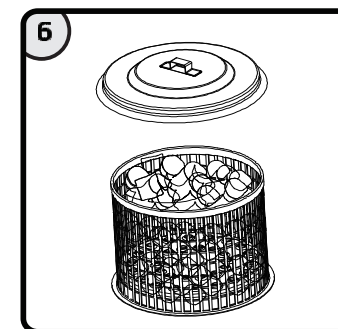


PASSO 6: ENCHA COMPLETAMENTE O RECIPIENTE PARA CARVÃO (4) E TAMPE-O (3)



PARA NÃO APAGAR A CHAMA O COOLER PRECISA ESTAR LIGADO.

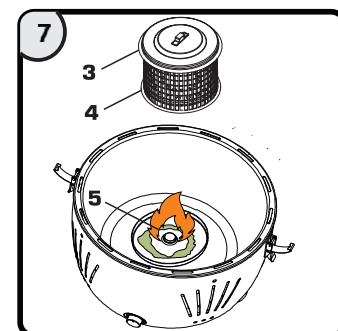


PASSO 7: COLOQUE O RECIPIENTE PARA CARVÃO COM CUIDADO E UNIFORME SOBRE A BANDEJA (5) ACESA.

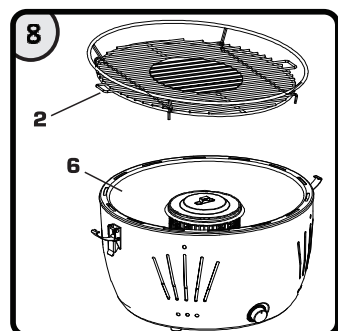

PASSO 8: COLOQUE A GRELHA (2) SOBRE A CUBA INTERNA (6).



CUIDADO COM A CHAMA!

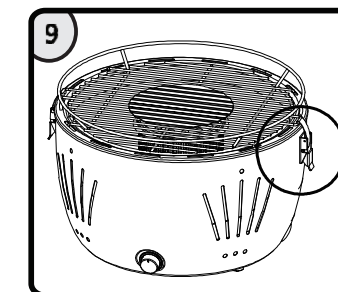

PASSO 9: ENCAIXE AS PRESILHAS NAS ALÇAS DA GRELHA E PUXE PARA BAIXO PARA TRAVAR O DISPOSITIVO.

CERTIFIQUE-SE DE QUE AS DUAS PRESILHAS ESTEJAM TRAVADAS CORRETAMENTE.

APÓS APROXIMADAMENTE 3-4 MINUTOS, A SUA BELLE GRILLÉ ESTARÁ PRONTA PARA USO. USE O INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA (9) PARA REGULAR O CALOR (CONTROLE DA CHAMA).



O INTERRUPTOR DEVERÁ PERMANECER LIGADO DURANTE TODO O SEU CHURRASCO. TODO TIPO DE CARVÃO PODE SER USADO. NÃO UTILIZE MADEIRA OU OUTRO TIPO DE PRODUTO.